

hector

L'ordinateur personnel français

BUT :


MONTAGE DU KIT BASIC

- DEBRANCHER HECTOR.
 - A L'AIDE D'UN TOURNEVIS, RETIRER LES 6 VIS QUI SE TROUVENT SOUS L'APPAREIL.
 - entr'ouvrir les deux parties d'HECTOR afin de déconnecter la limande clavier, connecteur CN5, ainsi que les connecteurs CN8 et CN9 (voir plan d'implantation).
 - Séparer la partie supérieure d'HECTOR de sa partie inférieure.
 - A l'aide d'un tournevis extraire le MICRO PROCESSEUR (Z80 repère IC 35) de la carte.
 - De la même manière, extraire l'EPROM (2732 repère IC 48) ou les EPROM 2716 (repère IC 36 et IC 48)
 - Dans ces deux cas se référer au plan : HECTOR 2HR-IMPLANTATION.
 - Monter le micro processeur Z80 sur votre kit BASIC, celle-ci est maintenant prête à être connectée par l'intermédiaire de son support sur la carte d'HECTOR à l'emplacement devenu libre à présent du MICRO PROCESSEUR Z80.
- Conformement à votre plan d'implantation : KIT BASIC-HECTOR 2HR.

- Reconnecter les connecteurs CN8, CN9 et CN5.
 - Essai du bon fonctionnement.
 - Rassembler les deux parties d'HECTOR à l'aide des 6 vis.
 - Il ne vous reste plus qu'à poser les lettres transferts sur votre clavier dont vous trouverez les emplacements exacts sur votre plan :
- POSITIONNEMENT DES CARACTERES ACCENTUES .

HECTOR EST MAINTENANT PRET A L'EMPLOI .

POSITIONNEMENT DES CARACTERES ACCENTUES

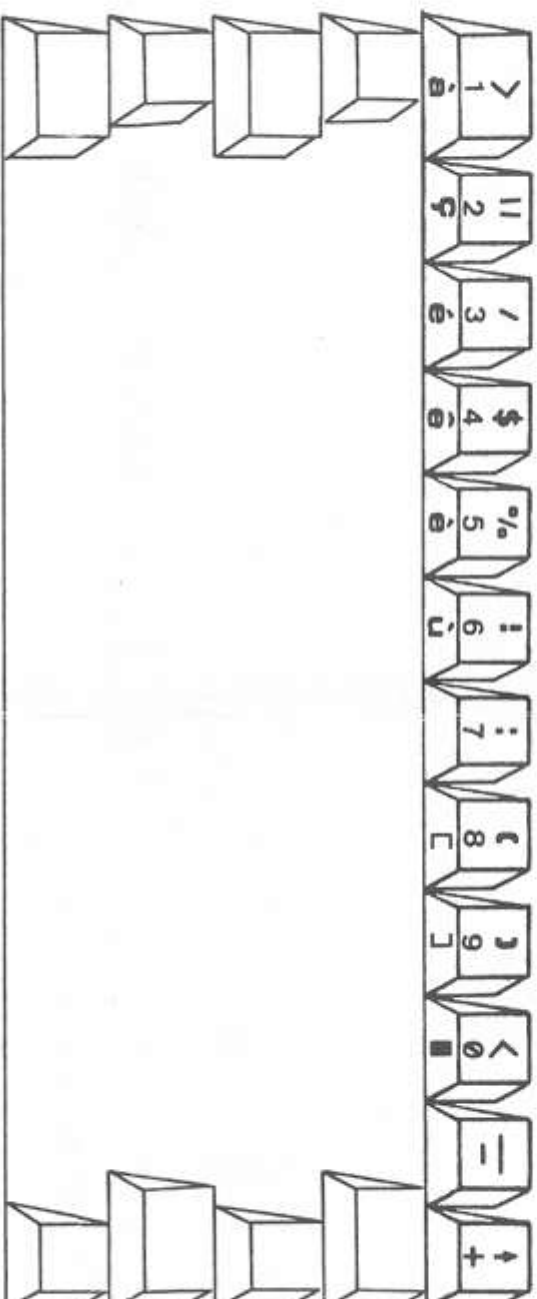



CE PLAN EST LA PROPRIÉTÉ DE MICRONIQUE
ET NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU COMMUNIQUÉ SANS
AUTORISATION.

MICRONIQUE

| NOMENCLATURE N° | DATE |
|-----------------|------|
| DESSIN | |
| CONTROLE | |
| ETUDE | |

DESIGNATION:

HECTOR 2 HR - IMPLANTATION

